株式会社 エム・システム技研

リモートI／O変換器 ***R3*** シリーズ

取扱説明書

Di 8 点（外部入力電源）、Do 8 点（リレー）
接点入出力カード

形 式
R3−DAC16

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・接点入出力カード .....1 台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●ホットスワップについて

・カードの交換は他のカードに影響を及ぼしません。このため、電源を入れたままの交換が可能となります。ただし、複数のカードを同時に交換することは大きな電源変動を起こす可能性があります。交換は 1 台ずつ行って下さい。

・発停ワンショット出力、ワンショット出力設定時は、ホットスワップ時の誤出力防止のため、ホットスワップ後の最初の受信データを初期値として動作します。サイクリック通信ではない Modbus 通信カード（形式: R3 − NM1、R3 − NE1 など）と組合わせて使用する場合、必ずホットスワップ直前の出力データを書込んで下さい。

● EC 指令適合品としてご使用の場合

・本器は盤内蔵形として定義されるため、必ず導電性の制御盤内に設置して下さい。

・お客様の装置に実際に組込んだ際に、規格を満足させるために必要な対策は、ご使用になる制御盤の構成、接続される他の機器との関係、配線等により変化することがあります。従って、お客様にて装置全体で CE マーキングへの適合を確認していただく必要があります。

●設置について

・屋内でご使用下さい。

・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。

・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。

・周囲温度が -10 ～ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ～ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

・配線（電源線、入力信号線、出力信号線）は、ノイズ発生源（リレー駆動線、高周波ラインなど）の近くに設置しないで下さい。

・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

取付方法

ベース（形式:R3 − BS □）、アドレス可変形ベース（形式：R3 − BSW □）をお使い下さい。

各部の名称

■前面図

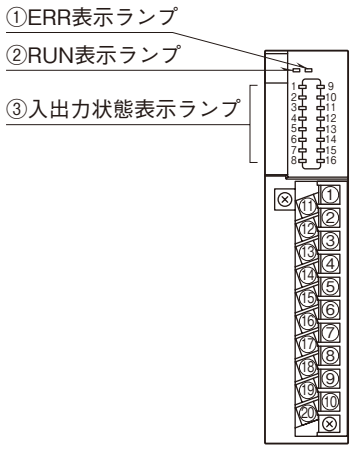

■側面図

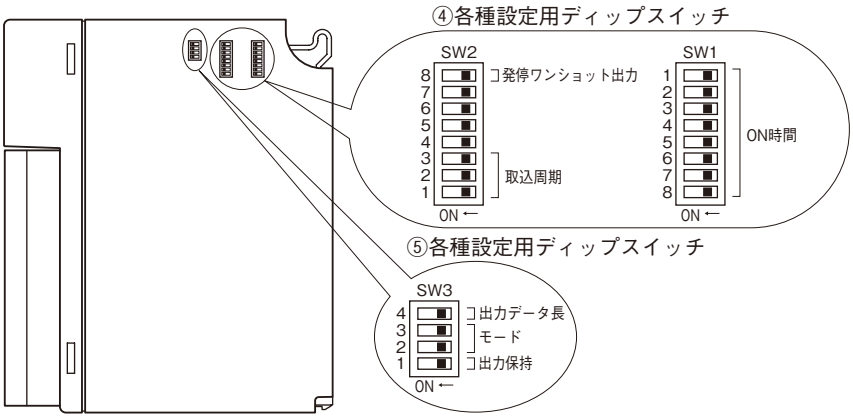

■ディップスイッチの設定

●出力保持設定（SW3-1）

連続出力モード時のみ有効です。

SW	出力保持	
	通信異常時出力保持	通信異常時出力 OFF
SW3-1	OFF（＊）	ON

●モード設定（SW3-2、3）

SW		モード
SW3-2	SW3-3	
OFF	OFF	ワンショット出力モード（＊）
ON	OFF	発停ワンショット出力モード
OFF	ON	連続出力モード

●出力データ長設定（SW3-4）

発停ワンショット出力モード時のみ有効です。

SW	出力データ長	
	8 bit	4 bit
SW3-4	OFF（＊）	ON

●取込周期設定（SW2-1、2、3）

SW	取込周期（ms 以下）							
	10（＊）	1	5	20	50	70	100	200
SW2-1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
SW2-2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
SW2-3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

●発停ワンショット出力設定（SW2-8）

対となるワンショット出力を入替えます。

SW	発停ワンショット出力	
	標準	スワップ
SW2-8	OFF（＊）	ON

● ON 時間設定（SW1-1 ～ 8）

SW1-1 ～ 8 をそれぞれ 2 進数の 1 ～ 8 桁目に対応させて、ON 時間を設定します（2 進数に 1 を加えた値になります）。

SW	ON 時間（秒）							
	0.1（＊）	0.2	0.3	0.4	0.5	･･･	25.5	25.6
SW1-1	OFF	ON	OFF	ON	OFF		OFF	ON
SW1-2	OFF	OFF	ON	ON	OFF		ON	ON
SW1-3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON		ON	ON
SW1-4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	･･･	ON	ON
SW1-5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		ON	ON
SW1-6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		ON	ON
SW1-7	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		ON	ON
SW1-8	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		ON	ON

（＊）は工場出荷時の設定

各動作モード動作例

■ワンショット出力モード（①～④はワンショット終了後 Do 1 を変化。⑤～⑩はワンショット出力中に Do 1 を変化。）
①出力データ Do 1 を“0”→“1”に変化させます。
② Do 1 の立上がり変化より、Ch1 から一定時間（SW1 にて設定されている時間）ワンショット出力します。
③ワンショット出力完了後、Ch1 出力完了ステータス Di 9 が“0”→“1”へ変化します。
④ Do 1 を“1”→“0”に変化させると、Di 9 が“1”→“0”に変化します。
⑤再度出力データ Do 1 を“0”→“1”に変化させます。
⑥ Do 1 の立上がり変化より、Ch1 から一定時間（SW1 にて設定されている時間）ワンショット出力します。
⑦、⑧、⑨ワンショット出力中に Do1 を“0”→“1”→“0”に変化させます。
⑩ワンショット出力中に Do 1 が“0”に変化しているため、Ch1 出力完了ステータス Di 9 は変化しません。

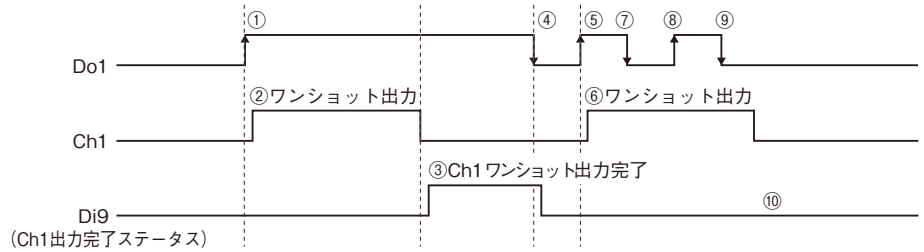

注）ワンショット出力中は立上がり、立下がり検出を行いません。

■発停ワンショット出力モード
●出力データ長：8 bit
以下に Ch1 → Ch2 → Ch2 とワンショット出力する動作を示します。
発停ワンショット出力チャネル設定が標準（SW2-8：OFF）時の動作例です。

①出力データ Do 1 を“0”→“1”に変化させます。
② Do 1 の立上がり変化より、Ch1 から一定時間（SW1 にて設定されている時間）ワンショット出力します。
③ Ch1 のワンショット出力完了後、Ch1 出力完了ステータス Di 9 が“0”→“1”へ変化します。
④ Do 1 を“1”→“0”に変化させます。
⑤出力データ Do 2 を“0”→“1”に変化させると Di 9 が“1”→“0”に変化します。
⑥ Do 2 の立上がり変化より、Ch2 から一定時間（SW1 にて設定されている時間）ワンショット出力します。
⑦ Ch2 のワンショット出力完了後、Di 10 が“0”→“1”へ変化します。
⑧ Do 2 が“1”の状態で、Do 1 を“0”→“1”に変化させると Di 10 が“1”→“0”に変化します。（出力データリセット）
⑨ Do 1 を“1”→“0”に変化させます。
⑩ Do 1 の立下がり変化より、Ch2 から一定時間（SW1 にて設定されている時間）ワンショット出力します。
⑪ Ch2 のワンショット出力完了後、Di 10 が“0”→“1”へ変化します。

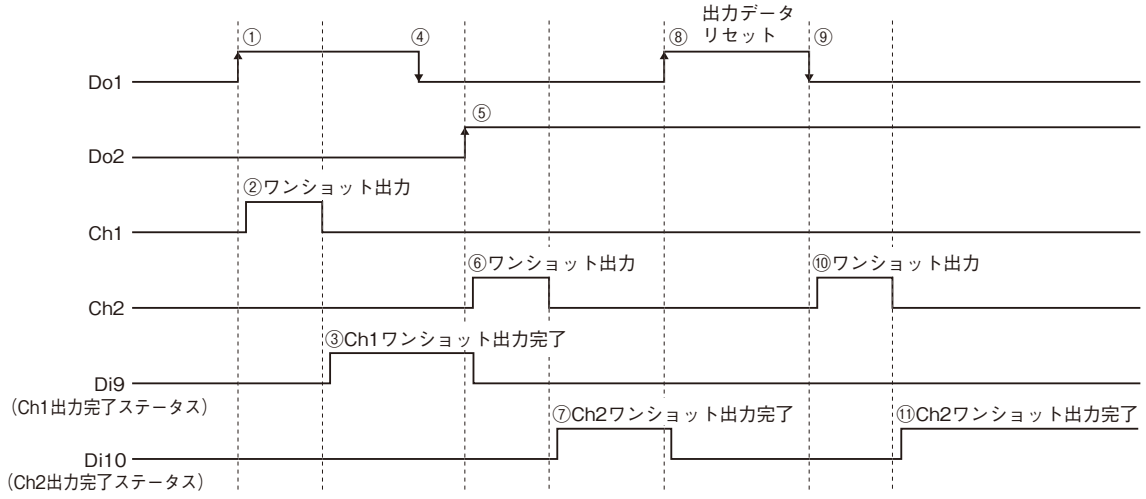

注）ワンショット出力中は立上がり、立下がり検出を行いません。

●出力データ長：4 bit

以下に Ch2 → Ch1 とワンショット出力する動作を示します。

発停ワンショット出力チャネル設定が標準（SW2-8：OFF）時の動作例です。

①出力データ Do 1 を“0”→“1”に変化させます。
② Do 1 の立上がり変化より、Ch2 から一定時間（SW1 にて設定されている時間）ワンショット出力します。
③ Ch2 のワンショット出力完了後、Ch2 出力完了ステータス Di 10 が“0”→“1”へ変化します。
④ Do 1 を“1”→“0”に変化させると、Di 10 が“1”→“0”に変化します。
⑤ Do 1 の立下がり変化より、Ch1 から一定時間（SW1 にて設定されている時間）ワンショット出力します。
⑥ Ch1 のワンショット出力完了後、Di 9 が“0”→“1”へ変化します。

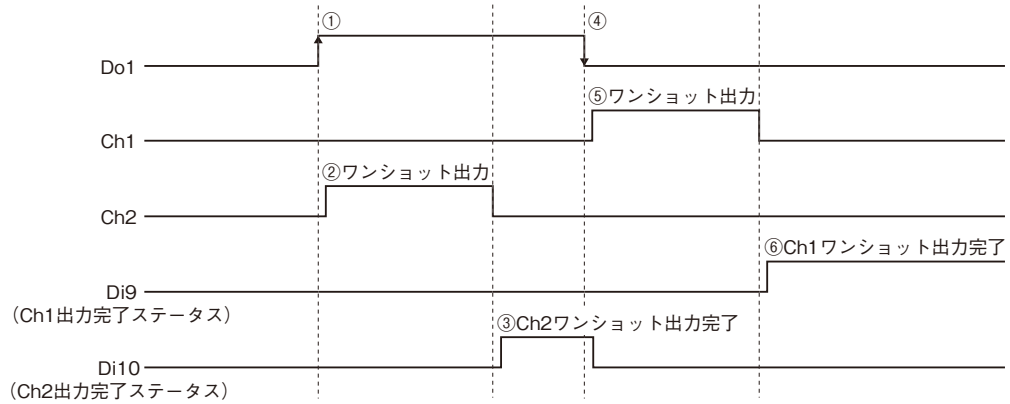

注）ワンショット出力中は立上がり、立下がり検出を行いません。

■連続出力モード

Ch1 を出力する動作を示します。

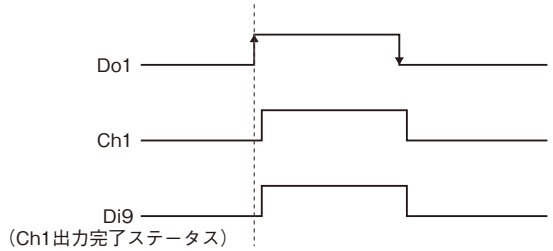

入出力データ対応表

■ワンショット出力モード

8 ビット出力データ（Do 1 ～ 8）と出力（Ch1 ～ 8）が 1：1 で割付けられます。

Do データ	書込みデータ	ワンショット出力 ワンショット出力リセット	Di データ	出力完了ステータス
Do 1	1	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス
	0	Ch1 出力完了リセット		
Do 2	1	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス
	0	Ch2 出力完了リセット		
Do 3	1	Ch3 出力	Di 11	Ch3 出力完了ステータス
	0	Ch3 出力完了リセット		
Do 4	1	Ch4 出力	Di 12	Ch4 出力完了ステータス
	0	Ch4 出力完了リセット		
Do 5	1	Ch5 出力	Di 13	Ch5 出力完了ステータス
	0	Ch5 出力完了リセット		
Do 6	1	Ch6 出力	Di 14	Ch6 出力完了ステータス
	0	Ch6 出力完了リセット		
Do 7	1	Ch7 出力	Di 15	Ch7 出力完了ステータス
	0	Ch7 出力完了リセット		
Do 8	1	Ch8 出力	Di 16	Ch8 出力完了ステータス
	0	Ch8 出力完了リセット		

■発停ワンショット出力モード

●出力データ長：8 bit

8 ビット出力データ（Do 1 ～ 8）と出力（Ch1 ～ 8）が 1：1 で割付けられます。

Do データ	書込みデータ	ワンショット出力 出力データリセット	Di データ	出力完了ステータス
Do 1　Do 2	0　0	動作しない		
	1　0	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス
	0　1	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス
	1　1	出力データリセット		
Do 3　Do 4	0　0	動作しない		
	1　0	Ch3 出力	Di 11	Ch3 出力完了ステータス
	0　1	Ch4 出力	Di 12	Ch4 出力完了ステータス
	1　1	出力データリセット		
Do 5　Do 6	0　0	動作しない		
	1　0	Ch5 出力	Di 13	Ch5 出力完了ステータス
	0　1	Ch6 出力	Di 14	Ch6 出力完了ステータス
	1　1	出力データリセット		
Do 7　Do 8	0　0	動作しない		
	1　0	Ch7 出力	Di 15	Ch7 出力完了ステータス
	0　1	Ch8 出力	Di 16	Ch8 出力完了ステータス
	1　1	出力データリセット		

上記は発停ワンショット出力チャネル設定が標準（SW2-8：OFF）時の入出力データ対応表です。スワップ（SW2-8：ON）時は対となるワンショット出力チャネルを入替えます。下記に Do 1、Do 2 を例として示します。

Do 16 データ	書込みデータ	ワンショット出力 出力データリセット	Di 16 データ	出力完了ステータス
Do 1　Do 2	0　0	動作しない		
	1　0	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス
	0　1	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス
	1　1	出力データリセット		

●出力データ長：4 bit

8 ビット出力データのうち下位 4 ビットのみ（Do 1 ～ 4）を用いて出力（Ch1 ～ 8）が 1：2 で割付けられます。
1 データで 2 出力を設定します。

Do データ	書込みデータ	ワンショット出力	Di データ	出力完了ステータス
Do 1	0	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス
	1	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス
Do 2	0	Ch3 出力	Di 11	Ch3 出力完了ステータス
	1	Ch4 出力	Di 12	Ch4 出力完了ステータス
Do 3	0	Ch5 出力	Di 13	Ch5 出力完了ステータス
	1	Ch6 出力	Di 14	Ch6 出力完了ステータス
Do 4	0	Ch7 出力	Di 15	Ch7 出力完了ステータス
	1	Ch8 出力	Di 16	Ch8 出力完了ステータス

上記は発停ワンショット出力チャネル設定が標準（SW2-8：OFF）時の入出力データ対応表です。スワップ（SW2-8：ON）時は対となるワンショット出力チャネルを入替えます。下記に Do 1 を例として示します。

Do 16 データ	書込みデータ	ワンショット出力	Di 16 データ	出力完了ステータス
Do 1	0	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス
	1	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス

■連続出力モード

8 ビット出力データ（Do 1 ～ 8）と出力（Ch1 ～ 8）が 1:1 で割付けられ、Do データが“1”の時出力が ON（励磁）となり、“0”の時出力が OFF（非励磁）となります。動作はリレー接点 16 点出力カード（形式：R3 － DC16）と同等となります。出力完了ステータス Di は Do に連動します。

Do データ	連続出力	Di データ	出力完了ステータス
Do 1	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス
Do 2	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス
Do 3	Ch3 出力	Di 11	Ch3 出力完了ステータス
Do 4	Ch4 出力	Di 12	Ch4 出力完了ステータス
Do 5	Ch5 出力	Di 13	Ch5 出力完了ステータス
Do 6	Ch6 出力	Di 14	Ch6 出力完了ステータス
Do 7	Ch7 出力	Di 15	Ch7 出力完了ステータス
Do 8	Ch8 出力	Di 16	Ch8 出力完了ステータス

データ配置

■ Do 16 データ

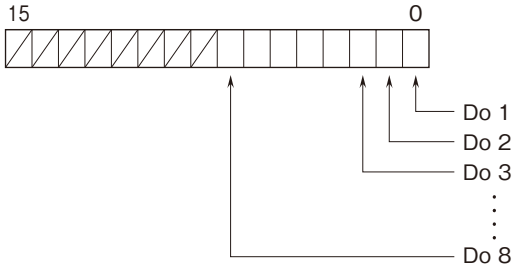

注）発停ワンショットデータ長 4 ビットの場合は Do 4 まで使用。Do 5 ～ 8 は無効。

■ Di 16 データ

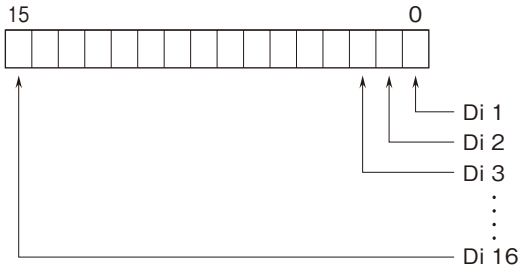

注）Di 9 ～ 16 データは実際の接点入力データではありません。出力完了ステータスという内部データです。

接　続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図（単位：mm）

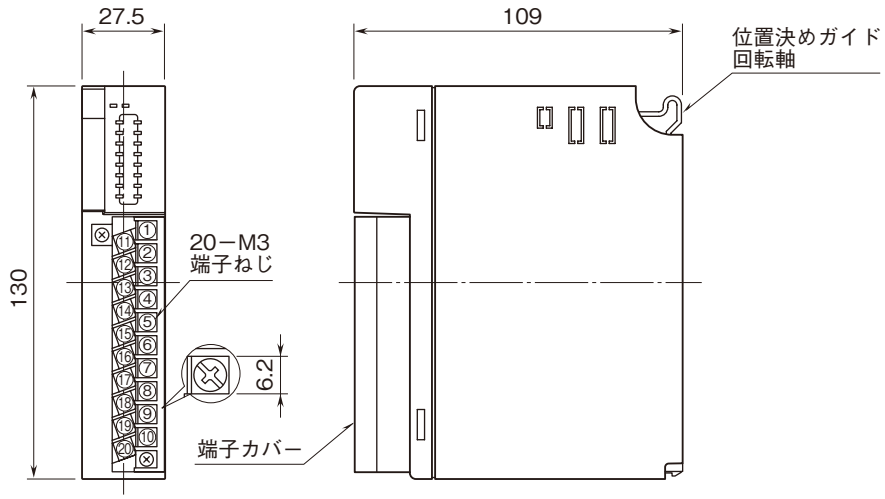

端子接続図

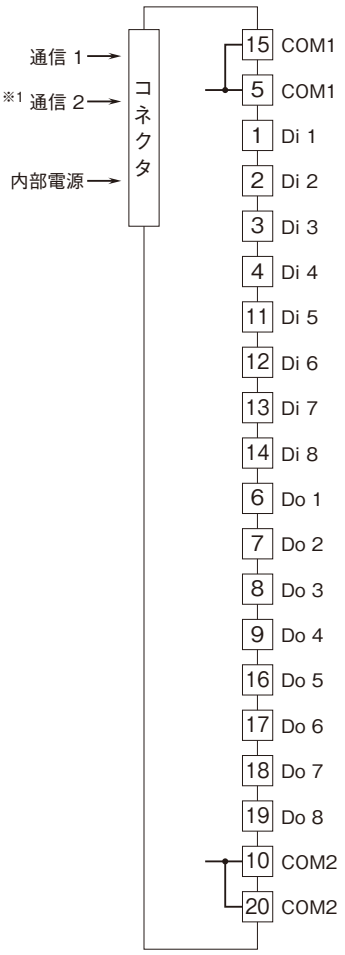

※1、2重化通信形のときのみ付きます。

配　線

■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準じます。

推奨圧着端子：R 1.25 － 3（日本圧着端子、ニチフ）
（スリーブ付圧着端子は使用不可）

・適 合 電 線：0.3 ～ 0.5 mm^2

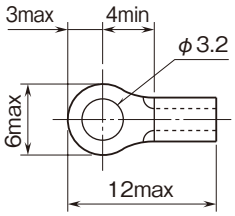

保　証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷後 3 年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送いただければ交換品を発送します。